



FUNDAÇÃO
HOSPITAL MUNICIPAL
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Nº 4.2.013

ATIVIDADE: HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS	Data da Emissão: 03/07/2017	Data da revisão: 03/05/2019
Responsável: Chefia de higienização e Coordenação de Infraestrutura		
Objetivos: Estabelecer procedimentos a serem adotados para manter a qualidade da água.		
Material necessário: <ul style="list-style-type: none">EPI (luvas);Pano de limpeza e balde;Produtos de limpeza: detergente hospitalar, álcool 70% e hipoclorito 2,5%.		
Principais atividades	Responsável pela atividade	
1 - LIMPEZA EXTERNA: <ul style="list-style-type: none">Colocar o EPI;Encher um balde com água e o outro com detergente;Desligar o bebedouro;Imergir o pano no balde com solução detergente e torcer;Iniciar a limpeza externa pelas torneiras de saídas de água;Em seguida realizar a limpeza das paredes externas, passando o pano no bebedouro, fazendo movimentos retos, sempre de cima para baixo;Passar o outro pano com água limpa no bebedouro e remover toda a solução detergente;Friccionar com álcool 70% (3 vezes) por toda superfície externa, incluindo as torneiras;Anotar a data da limpeza e profissional em planilha de controle;Ligar o bebedouro na tomada.Limpar o material de trabalho e guardar em local adequado;PERIODICIDADE: semanalmente.	Equipe de Higienização	
2 - LIMPEZA INTERNA: <ul style="list-style-type: none">Desligar o bebedouro;Iniciar a limpeza abrindo a tampa para acessar a parte interna, observar a presença de objetos estranhos e removê-los;Remover a sujeira interna com pano úmido com água e detergente;Enxaguar com água pura;Secar com pano limpo;Remover o filtro de água;Se possível, deixar solução de hipoclorito 2,5% na tubulação de molho por 10 minutos;Escoar a solução pelas torneiras, colocar água pura na tubulação e deixar escoar novamente;Reposicionar um novo filtro (quando necessário) – Funcionário Manutenção;Anotar a data da limpeza e profissional em planilha de controle;Quando efetuar a troca do filtro, anotar data para próxima troca (validade);Ligar o bebedouro na tomada.Limpar o material de trabalho e guardar em local adequado;PERIODICIDADE LIMPEZA: mensalmentePERIODICIDADE TROCA DO FILTRO: semestralmente (conforme orientações do fabricante).	Equipe de Manutenção e Higienização	
Observações: <ul style="list-style-type: none">Seguir cronograma de limpeza pré-estabelecido;Não esquecer o registro de data e nome do profissional responsável pela realização da atividade.		

Resultado Esperado:

- Promover a limpeza interna e externa dos bebedouros evitando assim a contaminação da água.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Portaria n° 2914 de 12/12/2011. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.


BRASIL. Instruções para limpeza e desinfecção de caixa d'água. Brasília: Ministério da saúde, 2011.

Elaborado por:

Enfª Ana Paula Monteles Bastos
Chefia de Higienização

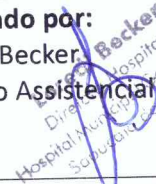
Revisado por:

José Márcio
Coordenador de Infraestrutura


José Márcio M. da Silva
Coord. Infraestrutura - HMGV
Matr. 112 42170

Aprovado por:

Loredi Becker
Direção Assistencial
HMGV


Loredi Becker
Direção Hospitalar
Hospital Municipal Dr. Getúlio Vargas
Salvador - Sul - RS